


Návod na použití šachových hodin Easy+

| | |
|---|---|
| 1 Jak připravit hodiny k použití | 4 |
| 2 Jak hrát s hodinami easy | 4 |
| 3 Jak dočasně zastavit hodiny | 4 |
| 4 Začátek nové hry | 4 |
| 5 Zvukový signál | 4 |
| 6 Nastavení hracích módů a časových kontrol | 5 |
| 7 Hrací módy šachových hodin easy | 5 |
| 8 Změna nastavení během hry | 6 |
| 9 Jak vypnout šachové hodiny | 6 |
| Technické specifikace | 6 |

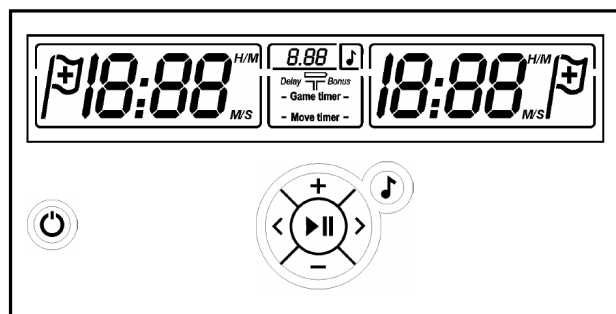

obr.1

Dovolujeme si Vám pogratulovat k rozhodnutí zakoupit šachové hodiny **easy**.


Šachové hodiny easy byly vyvinuty v Holandsku společností Digital Game Timer Projects BV, konstruktéry oficiálních šachových hodin světové šachové federace FIDE.

Všechny informace týkající se rozličných typů digitálních šachových hodin od společnosti DGT Projects můžete najít na našich webových stránkách:


www.sachy.net


Přejeme Vám mnoho potěšení ze hry s šachovými hodinami **easy**.

1 Jak připravit hodiny k použití


Vyndejte šachové hodiny easy z krabičky a otevřete kryt pro vložení baterií. Vložte 2 tužkové baterie (AA, 1,5V). Radíme používat alkalické baterie. Pak zavřete kryt pro vložení baterií. Pokud se baterie budou blížit ke konci svého života („téměř vybité“), symbol pro baterie na displeji  to bude indikovat (viz obr. 1).

2 Jak hrát s hodinami easy


Zapněte šachové hodiny easy stlačením/přepnutím tlačítka On/Off . První automaticky nastavený časový mód „Game timer“ určuje hru, ve které oba hráči mají „odpočítáváno“ 5 minut jako čas na přemýšlení (viz 6 a 7). Zvuk je zapnut (viz obr. 5).

Stlače krátce prostřední tlačítko start/stop . Časový limit hráče, jehož páka přepínače je v horní pozici, se začíná odpočítávat. Poté co hráč provede jeho tah, stiskne svou páku přepínače a začíná odpočítávání časového limitu jeho protivníka.


3 Jak dočasně zastavit hodiny

Odpočítávání časového limitu může být dočasně přerušeno stlačením prostředního tlačítka Start/Stop . Dalším stlačením tohoto tlačítka opětovně začne odpočítávání časového limitu. Během tohoto přerušování může být nastavení hodin změněno.


4 Začátek nové hry

Stlače krátce tlačítko On/Off  a šachové hodiny jsou připraveny k nové hře. Nastavení hodin bude stejné s předcházející hrou.

5 Zvukový signál

Můžete zapnout nebo vypnout zvukový signál kdykoli během hry stlačením tlačítka pro zvukovou signalizaci . Když je zvuk zapnut, uslyšíte upozorňující pípající signál během posledních pěti sekund před spadnutím vašeho praporku.

6 Nastavení hracích módů a časových kontrol

Poté co šachové hodiny jsou zapnuty si všimnete, že časové kontroly a nastavení jsou stejné jako v poslední hře. Časové limity poskytnuté oběma hráčům jsou ohraničeny blikající plochou. Stlačením tlačítka Start/Stop  můžete začít hru, a nebo provést první změnu nastavení.

Nyní je možno provést:

Současná změna času obou hráčů

Stlače tlačítko **+** a/nebo **-** do té doby, než se objeví požadovaný čas na obou displejích.

Pokud budete držet stisknuté tlačítko **+** a/nebo **-**, čas se bude měnit rychleji. Maximální časový limit je 9 hodin a 59 minut. Prosím povšimněte si: Pokud máte do konce partie více než 20 minut, pak uvidíte na displeji hodiny a minuty. Pokud Vám zbývá do konce partie méně než 20 minut, pak uvidíte na displeji také sekundy (minuty a sekundy).

Změna času pouze jednomu z hráčů

Pomocí tlačítek **<** a/nebo **>** docilte toho, aby blikající plocha na displeji byla na časovém limitu hráče, jehož čas chcete měnit. Stlače tlačítko **+** a/nebo **-** do té doby, až požadovaný čas se objeví na displeji.

Změna módu měření času

Pomocí tlačítek **<** a/nebo **>** docilte toho, aby blikající plocha na displeji byla v oblasti změny časových módů (prostřední blikající plocha). Stlače tlačítko **+** a/nebo **-** až se na displeji objeví požadovaný časový mód (Game timer nebo Move timer).

Změna času zpoždění a extra času na tah (pouze pro šachové hodiny easy extra)

Pomocí tlačítek **<** a/nebo **>** docilte toho, aby blikající plocha na displeji byla okolo „extra času/času navíc“. Stlače tlačítko **+** a/nebo **-** do té doby, až se požadovaný čas objeví na displeji.

7 Módy měření času šachových hodin easy

Šachové hodiny easy poskytují několik voleb pro časové nastavení Vaší hry.

Časový mód – „Move timer“

Každý hráč má určitý čas pro provedení každého jednotlivého tahu. Když hráč dokončí svůj tah, pak znovu získá nastavený přidělený čas pro svůj další tah. Pokud hráč vyčerpá čas přidělený na tah (nestihne ho dokončit v limitu), signalizace praporku se objeví na displeji.

Časový mód – „Game timer“

Každý hráč má určitý čas na přemýšlení na celou hru a je na každém hráči, jak si rozdělí čas určený pro celou hru. Pokud hráč překročí určený časový limit, signalizace praporku se objeví na

displeji. Šachové hodiny budou pokračovat v časovém módu – „count up“. Objeví se signalizace **+** na displeji.

Časový mód – „count-up“

Jestliže nastavíte čas na přemýšlení pro oba hráče na 0:00, potom oba časy se ihned přepnou do „count-up“ módu – poté co šachové hodiny jsou spuštěny, se začne počítat spotřebovaný čas každému hráči. Objeví se signalizace **+** na displeji. Žádný praporek se pak na displeji neukáže.

Časový mód „Game timer + zpoždění (delay)“

Tento časový mód je stejný jako mód „Game timer“. Hodiny jsou normálně stisknuty po každém tahu a odpočítávání času hráče je pouze aktivováno, pokud čas zpoždění byl spotřebován. Povšimněte si: Pokud hráč spotřeboval všechno jeho čas, objeví se praporek. Šachové hodiny se nepřepnou do módu „count-up“.


Časový mód „Game timer + bonus“

Tento časový mód je stejný jako mód „Game timer“. Hodiny jsou normálně stisknuty po každém tahu a zbylý čas na přemýšlení pro každého hráče je zvýšen o čas bonusu. Povšimněte si: Pokud hráč spotřeboval všechno jeho čas, objeví se praporek. Šachové hodiny se nepřepnou do módu „count-up“.

8 Změna nastavení během hry

Můžete změnit nastavení šachových hodin během hry. Chod hodin přerušíte stlačením prostředního tlačítka Start/Stop. Pomocí tlačítek **<** a/nebo **>** docílíte toho, aby blikající plocha na displeji byla v oblasti, kde chcete změnu provést. Stlačte tlačítko **+** a/nebo **-** až se na displeji objeví požadovaný čas nebo časový mód. Povšimněte si: Když měníte čas na přemýšlení, ve kterém jsou zobrazeny hodiny a minuty, pak nastavení sekund v tom časovém módu bude automaticky přepnuto na nulu, bez toho, že si toho všimnete či budete upozorněni. Znovu spustíte hodiny/hru stlačením prostředního tlačítka Start/Stop **▶||**.

9 Jak vypnout šachové hodiny

Můžete vypnout šachové hodiny stlačením tlačítka On/Off  (asi po 1 sekundu). Nastavení, které bylo v poslední hře hráno je uchováno v paměti šachových hodin.

Technické specifikace

Baterie: Tužkové (AA, 1.5V), 2 kusy, doporučujeme alkalické.

Doba životnosti: Použitím 2 alkalických baterií při pravidelném používání hodin můžete počítat s dobou životnosti nejméně 2 roky..

Přesnost: Lepší než 1 sekunda za 1 hodinu.

Čištění: Používejte měkký, téměř suchý hadřík. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky.

Dodavatel pro ČR:

TOPO Plus s.r.o.
Hodonínská 231
696 21 Prušánky
tel./fax: 518 374 071
tel: 518 374 328

Záruční list

Výrobce opraví/vymění nebo Váš prodejce vymění za nový výrobek nebo část (součást) výrobku bezplatně, pokud vada (defekt) je důsledkem špatné výroby nebo materiálu či pochybení je prokazatelně na straně výrobce, ovšem pouze v průběhu **24-ti měsíců** po zakoupení výrobku.

Záruční povinnost je striktně omezena na vady, které jsou důsledkem špatné výroby nebo materiálu.

Jestliže zákazník (kupující) bez předcházejícího vyjádření nebo písemného povolení výrobce, provádí jakékoli opravy a/nebo změny nebo provedl jakékoli opravy a/nebo změny na zakoupeném výrobku, pak naše celá záruční povinnost zaniká.

Záruční povinnost také zaniká, pokud výrobek byl předmětem špatného používání, špatného zacházení, nehody, demontáže, nevhodného uložení nebo přepětí.

K uznání záruky, vadný výrobek, tento záruční list a kopie stvrzenky/dokladu o prodeji musí být zaslána Vašemu prodejci. Prosím vyplňte také dolní část tohoto záručního listu týkající se popisu vady.

Datum zakoupení/prodeje:

Jméno kupujícího:

.....

.....

Sériové číslo:

Razítko obchodníka/prodejce (nebo údaje o něm jako jméno, adresa, tel./fax):

Formulář popisu vady

Pokud vracíte výrobek na opravu, prosím vyplňte následující formulář, což nám pomůže poskytovat Vám lepší služby a kvalitnější výrobky.

| Datum vrácení: | Popis vady | Výskyt vady | |
|----------------|------------|-------------|-------|
| 1. | | Vždy | Občas |
| 2. | | Vždy | Občas |
| 3. | | Vždy | Občas |

